


Austausch Bodenkanaldichtungen




1. Länge der Dichtung bestimmen

Dichtung auf Bodenkanaldeckel aufbringen und auf notwendige Länge zuschneiden.

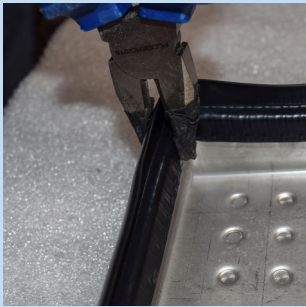

Hinweis

Etwaige Falten in den Ecken mit der Kombizange ausgleichen.

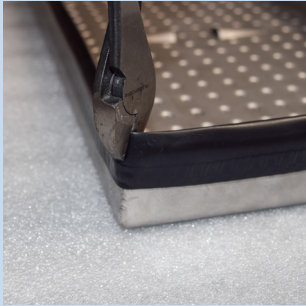

2. Ecken zum Kleben vorbereiten

2.1 Mit dem Seitenschneider in allen Ecken die obere Lippe einschneiden.



2.2 Klebestellen mit Schleifpapier anrauen.

Tipps

Das Anrauen verbessert die Klebefähigkeit.



2.3 Klebestellen großzügig mit Bremsenreiniger reinigen



3. Kleben

Kleber mit Applikator dünn auf die Schnittflächen aufbringen. Klebestelle zusammendrücken und für einige Sekunden halten. Bei allen Klebeflächen wiederholen.



Hinweis

Ecken immer überlappend zusammenkleben, dabei die Längsseite immer über die Breitseite legen. Für alle Ecken wiederholen.



Fertig montierte Bodenkanaldichtung

Notwendiges Equipment

- › Blechschere oder Seitenschneider
- › Schon- oder Gummihammer
- › Kombizange
- › Loctite Kleber
- › Handelsüblicher Bremsenreiniger
- › Sauberes, trockenes Tuch
- › Schleifpapier, Korn 80

Allgemeine Hinweise

Bei der Demontage der Deckel ist auf die Reihenfolge zu achten, da diese in der selben Reihenfolge wieder eingebaut werden müssen. Das Demontagewerkzeug wurde zusammen mit der Servicebox bei der Abnahme übergeben und sollte vor Ort sein.

Bei Austausch im Becken, immer eine Unterlage verwenden, um Schäden am Beckenboden zu vermeiden.

Beim Einlegen der Deckel sollte Silikonspray verwendet werden und es muss auf Reihenfolge und Schubrichtung geachtet werden.

Einen Plan finden Sie in der Servicebox. Nur A4 (1.4404) Schrauben (rostfrei) verwenden.

Die Schrauben beim Einsetzen z.B. mit Molykote Paste einfetten.